Manual do Utilizador do Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-503

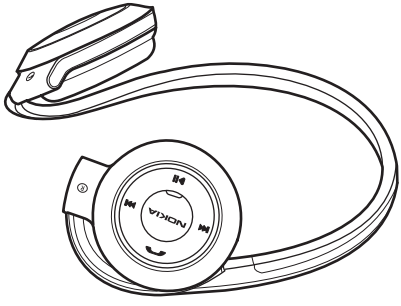

9203664
Edição 1 PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A NOKIA CORPORATION declara que o produto HS-95W está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação
Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9203664 / 1ª Edição PT

Índice

1. Introdução 4
Tecnologia sem fios Bluetooth 4

2. Preparação da utilização 6
Descrição geral 6
Carregadores 6
Carregar a bateria 7
Ligar ou desligar o auricular 7
Ligar 7
Desligar 8
Emparelhar e ligar o auricular 8
O auricular pode ser ligado a um telemóvel que tenha uma função de leitor de música 8
Emparelhar e ligar o auricular com um leitor de música 9
Desconectar o auricular 9
Voltar a ligar o auricular 10

3. Utilização básica 11
Colocar o auricular sobre as orelhas 11
Ajustar o volume 11
Gestão de chamadas 11
Ouvir música 12
Apagar as definições ou reinicializar o auricular 13

4. Informações sobre a bateria 14

Cuidados e manutenção 15

1. Introdução

Com o Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-503 pode ouvir música a partir do seu leitor de música compatível e efectuar e receber chamadas com as mãos livres utilizando o telemóvel. O leitor de música pode ser a função de reprodução de música do próprio telemóvel ou um dispositivo de reprodução de música em separado.

Pode utilizar o auricular com dispositivos compatíveis que suportam a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu telemóvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção, e o manual do utilizador do dispositivo de música. Mantenha o auricular e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças.

Tecnologia sem fios Bluetooth

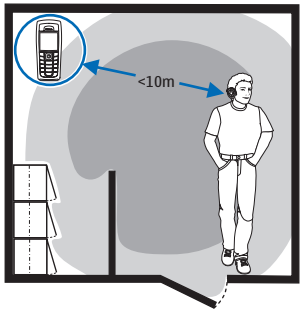

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer que o auricular e o outro dispositivo esteja na linha de visão, mas a distância máxima entre os dispositivos é de 10 metros. Quanto mais próximos estiverem os dispositivos um do outro, melhor é o desempenho. O alcance de funcionamento óptimo é ilustrada a cinzento escuro na imagem. A ligação pode estar sujeita a interferências devido à distância e obstruções (mostradas em cinzento claro), ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 e Audio

Video Remote Control Profile 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

2. Preparação da utilização

Descrição geral

O auricular contém os seguintes componentes:

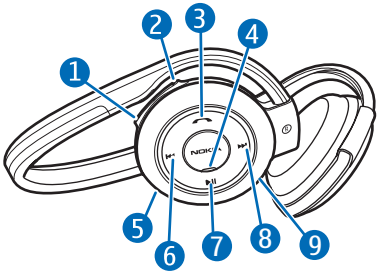

- Tecla de diminuição do volume (1)
- Tecla de aumento do volume (2)
- Tecla de multifunções (3)
- Luz indicadora (4)
- Conector do carregador (5)
- Tecla de recuo (6)
- Tecla de reprodução/ pausa (7)
- Tecla de avanço rápido (8)
- Microfone (9)

Antes de começar utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um telemóvel compatível.

As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este auricular. O auricular deve ser utilizado com os carregadores AC-4, AC-5 e DC-4.

Aviso: Utilize carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Carregar a bateria

O auricular tem uma bateria interna recarregável e inamovível. Não tente remover a bateria do auricular, porque pode danificá-lo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector do carregador. Durante o carregamento, a luz indicadora está vermelha. Pode demorar algum tempo até o processo de carga ser iniciado. Se o processo de carga não se iniciar, desligue o carregador do auricular, volte a ligá-lo e tente de novo.

   Pode ser necessária até 1 hora e 15 minutos para carregar completamente a bateria.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora muda para verde. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

Quando completamente carregada, a bateria tem uma autonomia até 13 horas de conversação, até 10 dias em repouso ou até 13 horas de audição de música (ou 75 minutos de audição de música com 20 minutos de carga). No entanto, a autonomia poderá variar com diferentes dispositivos Bluetooth compatíveis, definições de utilização, estilos de utilização e ambientes.

Quando a bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro a intervalos regulares e a luz indicadora vermelha pisca lentamente. Deverá recarregar a bateria.

Ligar ou desligar o auricular

Ligar

Para ligar o dispositivo, prima a tecla de multifunções durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde é brevemente apresentada.

Quando o auricular tentar estabelecer ligação a um telemóvel ou ao leitor de música emparelhado com o qual foi utilizado pela última vez, a luz indicadora pisca lentamente a verde. Quando o auricular estiver

ligado a um dispositivo emparelhado e pronto a ser utilizado, a luz indicadora pisca lentamente a azul. Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento (consulte "Emparelhar e ligar o auricular", na p. 8).

Se ligar o auricular a um dispositivo, mas não o utilizar durante algum tempo, desligue o auricular para poupar energia.

Desligar

Para desligar o dispositivo, prima a tecla de multifunções durante cerca de 5 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha é brevemente apresentada.

Emparelhar e ligar o auricular

O auricular pode ser ligado a um telemóvel que tenha uma função de leitor de música

Se o seu telemóvel suportar o perfil A2DP Bluetooth e possuir uma função de leitor de música, poderá utilizar o telemóvel para efectuar e atender chamadas e para reproduzir música com o auricular.

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
2. Se o auricular não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora começa a piscar rapidamente a azul.

   Se o auricular tiver sido anteriormente emparelhado com outro dispositivo, desligue o auricular e prima a tecla multifunções sem soltar até a luz indicadora começar a piscar rapidamente a azul.
3. Active a função Bluetooth no telemóvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.
4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos encontrados.

5. Introduza o código (0000) para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel. Em determinados telemóveis, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telemóvel uma vez.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, o auricular aparece no menu do dispositivo móvel onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Quando o auricular estiver ligado a um telemóvel e pronto a ser utilizado, a luz indicadora do auricular pisca lentamente a azul.

Emparelhar e ligar o auricular com um leitor de música

Se o telemóvel não suportar o perfil A2DP Bluetooth, poderá emparelhar, em separado, o auricular com o telemóvel e com um leitor de música que suporte este perfil Bluetooth.

Se tiver emparelhado e ligado o auricular ao telemóvel, desligue o auricular do mesmo antes de emparelhar o auricular com um leitor de música.

Para emparelhar o auricular com um leitor de música, siga as instruções indicadas em "O auricular pode ser ligado a um telemóvel que tenha uma função de leitor de música", na p. 8. Se o leitor de música não tiver um teclado, poderá utilizar o código Bluetooth 0000 como predefinição. Se não for este o caso, consulte o manual do utilizador do leitor de música, para alterar o código Bluetooth predefinido para 0000.

Se o emparelhamento for bem-sucedido e o auricular conseguir a ligação ao leitor de música, a luz indicadora do auricular pisca lentamente a azul.

Desconectar o auricular

Para desconectar o auricular do dispositivo, desligue a alimentação do auricular ou desactive-o no menu Bluetooth do dispositivo.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

Voltar a ligar o auricular

Para ligar o auricular ao telemóvel ou leitor de música que utilizou pela última vez, ligue o auricular ou estabeleça a ligação através do menu Bluetooth do dispositivo.

No dispositivo, pode ser possível permitir que o auricular se ligue automaticamente quando este estiver ligado. Para efectuar esta operação em dispositivos Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

3. Utilização básica

Colocar o auricular sobre as orelhas

Coloque a banda de pescoço por trás da cabeça. Coloque o auricular sobre as orelhas, de modo a que as almofadas do altifalante se ajustem de forma confortável às suas orelhas.

Coloque a almofada com a indicação L na orelha esquerda e a almofada com a indicação R na orelha direita.

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do auricular, prima a tecla de aumento do volume, para aumentar o volume, ou a tecla de diminuição do volume, para diminuir o volume durante uma chamada ou enquanto ouve música.

Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Se o telemóvel suportar a remarcação com o auricular, prima brevemente duas vezes a tecla de multifunções, quando não existir qualquer chamada em curso.

Se o telemóvel suportar a marcação por voz com este auricular, prima a tecla de multifunções durante cerca de 2 segundos até o telemóvel iniciar a marcação por voz e continue de acordo com as instruções constantes do manual do utilizador do telemóvel. Não é possível utilizar a marcação por voz durante uma chamada.

Para atender uma chamada, prima a tecla de multifunções ou utilize as teclas do telemóvel. Para rejeitar uma chamada, prima brevemente duas vezes a tecla de multifunções.

Para terminar uma chamada, prima a tecla de multifunções ou utilize as teclas do telemóvel.

Para silenciar ou repor o som do microfone durante uma chamada, utilize a tecla de reprodução/pausa.

Para transferir a chamada do auricular para um telemóvel ligado, prima a tecla de reprodução/pausa durante cerca de 2 segundos sem soltar. Para transferir a chamada de novo para o auricular, prima a tecla de multifunções uma vez.

Ouvir música

Para ouvir música, ligue o auricular a um leitor de música compatível, tal como um telemóvel com uma função de reprodução de música ou outro dispositivo de reprodução de música. O leitor de música tem de suportar o perfil A2DP Bluetooth.

Quando o auricular estiver ligado a um telemóvel, mas não a um dispositivo de reprodução em separado, o auricular só pode ser utilizado para efectuar e receber chamadas se o telemóvel não possuir uma função de reprodução de música.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música entra em pausa até a chamada ser terminada.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para reproduzir uma faixa, seleccione-a no leitor de música e prima a tecla de reprodução/pausa.

Para colocar a reprodução em pausa ou retomá-la, prima a tecla de reprodução/pausa. Para parar a reprodução, prima a tecla de reprodução/pausa durante cerca de 2 segundos.

Para seleccionar a faixa seguinte, prima a tecla de avanço rápido. Para seleccionar a faixa anterior, prima a tecla de recuo. Para se deslocar pela faixa actual rapidamente durante a reprodução, prima uma das teclas sem soltar.

Apagar as definições ou reinicializar o auricular

Para apagar as definições de emparelhamento e volume, desligue o auricular, prima a tecla de multifunções, sem soltar, e prima a tecla de aumento do volume até a luz indicadora começar a piscar alternadamente a vermelho, verde e azul, três vezes.

Para reinicializar o auricular se parar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o carregador ao auricular, prima a tecla de multifunções, sem soltar, e prima a tecla de aumento do volume. A reinicialização não apaga as definições do auricular.

4. Informações sobre a bateria

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Nunca utilize um carregador danificado.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Nunca tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembram que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada pais em www.nokia.com.